### OWL-602D II 取扱説明書

# 1.サイドパネルの取り外し



サイドパネルを止めている ネジを外します。



サイドパネルを矢印の方向に 開きます。。

### 2.5.25 "ドライブペイの取り付け

本製品では付属されている専用の固定ネジを使用してドライブを固定することができます。 また、ドライブは固定する前に「マスター/スレープ」等の設定を行っておきます。」



フロントパネルにあるロック キーを矢印の方向に回してロ ックを解除します。



フロントの扉を手前に引きます。



使用する位置のベゼルを手前に引い てはずします。

\*この際、力を入れすぎるとベゼルの ツメが破損する恐れがありますので 手を添えてゆっくり外して下さい。

FDD ベイのラッチ式レバーを 矢印の方向に引きます



正面からドライブをケース


に挿入します。



ドライブ固定ネジがロックされるまでゆっくり差し込んでいきます。



取り外したネジを左右のドライブ のネジ穴に付けていきます。



ドライブをはずす場合はロック部のツメを手前に引きながら、はずします。

# 3.3.5 "FDD ペイの取り付け

本製品では付属のミリネジを使用してドライブを固定します。



ケースより FDD ベイを 取り外します。



使用するドライブ類をネジ穴に合わせて固定して下さい。接続が完了したら元のFDDベイに戻しラッチ式レバーを戻しロックをして下さい。



金属のベゼル板に指を差し込み、何度か上下させながらは ずします。

\*この際、ベゼル板で手を切ら ないように十分注意して下さ い。



3.5"ベイを使用する時も 同様の処理をします。



ケース内部に付属しているドライ 固定ネジを取り外します。

\*通常ドライブ1台につき4個のネジを使用します。

# 4.3.5 "シャドウベイの取り付け

本製品では付属のインチネジを使用してドライブを固定します。



シャドウベイのラッチ式レバーを 矢印の方向に引きケースより取外します。



HDD をネジ穴に合わせて固定して下さい。 接続が完了したらケースに戻しラッチ式レバーを 戻しロックをして下さい。

#### 5. PCIカードの取り付け

本製品ではPCIロックパーツを使用するためPCIカードの取り付けの際にネジでの固定は不要となります。



PCI カードロックレバーを 引き上げてロックを解除して 取り外します。



PCI スロットカバー を持ち上げて取り外 します。



PCI カードを取り付けたら ロックレバーを固定溝に挿 入します。



7.フロントアクセスポートケーブル・システムスイッチケーブルの取り付け

ポートを使用する場合は各接続ケーブルをマザーボードに接続する必要があります。

本製品にはフロントパネルに開閉式のフロントアクセスポートを装備しています。フロントアクセス

また、POWER SW・HDD LED 等のシステムスイッチケーブルもマザーボードに接続する必要があります。

【フロントアクセスポート】



【IEEE1394 コネクタケーブル】
\*IEEE1394 コネクタケーブルは、マザーボード内部
IEEE1394 端子に接続をすることは出来ません。
PCI スロットの空きを利用してマザーボード背面 I/O
バックパネル側の IEEE1394 ポートに接続をして下さい。




ロックレバーを強めに押すとロックが掛かり取り付けが完了になります。

# 6.ファンの取り付け

本製品のシャドウベイに 8cmFAN を取り付けることができます。



ケースよりシャドウベイを 取り外します。

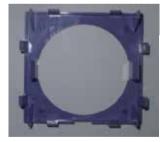

シャドウベイ内部の FAN ブラケットを取り外します。



FAN ブラケットに FAN を 取付けます。ネジレスになり ますのでネジで固定する必要は ありません。

プラケットに取付けるとロックが 掛かり完了になります。

FAN の取付が完了したら元の状態にブラケットを戻して下さい。



【オーディオコネクタケーブル】
\*オーディオコネクタケーブルは、マザーボード内部オーディオ端子に接続をすることは出来ません。PCI スロットの空きを利用してマザーボード背面 I/O バックパネル側のオーディオポートに接続をして下さい。



【USB コネクタケーブル】
\*マザーボードの内部 USB 端子に接続をします。信号ラインの名称は、各マザーボードメーカーにより異なりますので必ずマザーボードマニュアルを確認して接続を行って下さい。



【システムスイッチケーブル】
\*POWER SW・HDD LED 等のシステムスイッチは、マザーボードの取扱説明書を必ずご確認しながら接続を行って下さい。また、システムスイッチの POWER LED・HDD LED には極性があります。ケーブルの黒又は白側が GND 側になります。

# 〈注意〉

システムスイッチケーブル・USB コネクターケーブルの 接続方法や信号ラインの呼称名は、マザーボードメーカーにより異なります。必ずマザーボードのマニュアルを確認して接続を行って下さい。